



財神^{HK}
發發發



使用手冊





一. 目錄

一. 配線圖.....	2
二. 按鍵配置.....	4
三. 查帳與系統設定.....	5
四. 系統及機率調整.....	6
系統設定.....	6
機率調整.....	7
五. 系統調整.....	8
主遊戲玩法說明.....	8
連線規則.....	8
免費遊戲.....	9
特色遊戲.....	10
全盤獎.....	11
全盤獎倍率表.....	11
六. 錯誤訊息.....	12
七. 附錄：遊戲記錄表.....	13

一. 配線圖

36 配線

零件面	36 Pins	鍍錫面
	1	
右聲道(+)	2	右聲道(-)
左聲道(+)	3	左聲道(-)
停 1 鍵 / 報獎鍵	4	
停 2 鍵	5	
停 3 鍵 / 續玩鍵	6	
停 4 鍵	7	
	8	
開始鍵 / 得分鍵 / 全停鍵	9	
停 5 鍵 / 押分鍵	10	
自動遊戲鍵	11	
最大押分鍵	12	
說明鍵	13	
	14	
	15	
	16	
紙鈔機	17	
投幣鍵	18	開分鍵
	19	
查帳鍵	20	測試鍵
退幣鍵	21	洗分鍵
	22	退幣 / 退彩票馬達開關
	23	
開分表	24	
紙鈔表	25	
投幣表	26	
退幣表	27	大獎燈預中
洗分表	28	大獎燈
燈：開始鍵 / 得分鍵 / 全停鍵	29	燈：停 1 鍵 / 報獎鍵
燈：停 5 鍵 / 押分鍵	30	燈：停 2 鍵
燈：自動遊戲鍵	31	燈：停 3 鍵 / 續玩鍵



零件面	36 Pins	鍍錫面
燈：最大押分鍵	32	燈：停4鍵
燈：說明鍵	33	
	34	退幣燈
	35	
接地	36	接地

10 配線

零件面	10 Pins	鍍錫面
GND	1	GND
GND	2	GND
+5V	3	+5V
+5V	4	+5V
+12V	5	+12V
	6	
退幣 / 退彩票馬達 S S R	7	
	8	
接地	9	接地
接地	10	接地

二. 按鍵配置

遊戲
說明

停1
報獎

停2

停3
續玩

停4

停5
押分

開始
全停
得分


退分

自動
遊戲

最大
押分

三. 查帳與系統設定

查帳流程

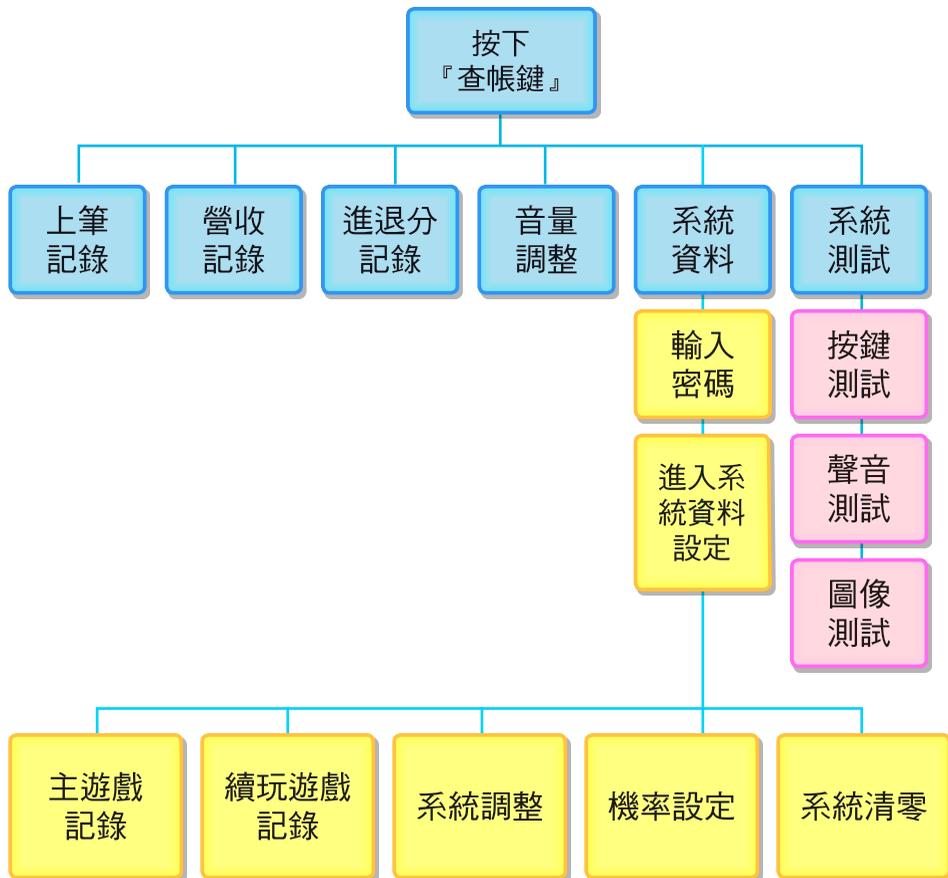

四. 系統及機率調整

按下【查帳鍵】→【系統資料】→【輸入密碼】→【系統調整】選擇所需要調整的項目。

系統設定

項目	設定選項	出廠設定
最大押注	45、90、180、270、360、450	450
最小押注	45、90、180、270、360、450	45
投幣比例	1、2、5、10、20、25、40、50、75、100、150、200、300、500、1000、2000、3000、4000、5000、10000、20000	100
開分比例	1、2、5、10、20、25、40、50、75、100、150、200、300、500、1000、2000、3000、4000、5000、10000、20000	1000
鈔票比例	1、2、5、10、20、25、40、50、75、100、150、200、300、500、1000、2000、3000、4000、5000、10000、20000	100
洗分比例	1、2、5、10、20、25、40、50、75、100、150、200、300、500、1000、2000、3000、4000、5000、10000、20000	1000
進分上限	50000、100000、200000、300000、400000、500000	500000
系統破台	200000、500000、1000000、2000000、3000000、4000000、5000000	5000000
續玩爆機	50000、100000、150000、200000、250000	250000
示範音樂	有、無	無
主遊戲背景音樂	有、無	有
進鈔	有、無	無
開分	有、無	有
洗分	有、無	有
投幣	有、無	有
退分	有、無	有
自動退分	有、無	無
自動退分分數	5000、10000、20000、30000、50000	5000
彩票比率	100、200、250、500、1000、2000、2500、5000、10000	100
退分模式	退幣、退彩票	退幣
退幣機模式	N.O.、N.C.	N.O.

注意事項：

1. 系統設定密碼出廠設定值：按下【開始鍵】8次。
2. 當退幣為【無】時，系統會隱藏【自動退幣】、【自動退幣分數】選項。
3. 當自動退幣為【關】時，系統會隱藏【自動退幣分數】選項。



機率調整

按下【查帳鍵】→【系統資料】→【輸入密碼】→【機率調整】選擇所需要調整的項目。

項目	設定選項	出廠設定
主遊戲機率	95.0%、95.5%、96.0%、96.5%、97.0%、97.5%、98.0%、 98.5%、99.0%、99.5%、100.0%	98.0%
比倍遊戲機率	97.0%、98.0%、99.0%	98.0%

四. 系統調整

主遊戲玩法說明

『發發發』是一款15輪9線的遊戲, 遊戲內配有一個免費轉輪遊戲、一個特色遊戲、一個續玩遊戲。玩家投幣後按下【押分】或【最大押分】鍵即可進行押分動作, 然後再按下【開始】或【自動】鍵啟動轉輪; 轉輪停止後將自動開始對獎, 在指定的線上, 由左至右或由右至左連續出現三個以上的相同圖案, 即可獲對應倍數, 玩家獲獎後還可選擇得分或是進入續玩遊戲。



轉輪區域

AUTO PLAY :

1. 自動模式分為一般與快速二段模式
2. 按下『自動鍵』後變為自動模式一
3. 再按『自動鍵』後變為自動模式二
4. 再按『自動鍵』後回復一般模式

『發發發』主遊戲畫面

連線規則

連線規則示意圖



免費遊戲

當主遊戲出現任意3個(含)以上



圖案及觸發免費遊戲；免費遊戲

局數中再出現任意3個(含)以上



圖案，可增加免費遊戲的局數。



5個  可玩50局免費遊戲

4個  可玩20局免費遊戲

3個  可玩10局免費遊戲



每局由金蝙蝠隨機給予1排至3
排展開成串的  圖案，且停
輪後畫面上所有  圖案，都會
展開成整串，大幅增加全盤獎機會！

特色遊戲

當遊戲停輪後，遊戲畫面第一列出現2個(含)以上的



圖案，



圖案將會展開成串，大幅提高中獎機會！



全盤獎

當遊戲停輪後，除金發圖案與銀發圖案外，其餘圖案皆相同時，即可獲得該圖案全盤獎！玩家在主遊戲或是免費遊戲中皆由機會觸發全盤獎機會。



全盤獎倍率表

全盤獎		
 x5000	 x2500	 x1000
 x 500	 x 400	 x 250
 x 150	 x 100	 x 50

五. 錯誤訊息

訊息類別	處理方式
錢箱已空	請補幣後按【開分鍵】及【查帳鍵】解除錯誤訊息。
退幣錯誤	請檢查退幣機是否有卡幣或其他故障，排除故障按【開分鍵】及【查帳鍵】解除錯誤訊息。
彩票已空	請補新的彩票後按【開分鍵】及【查帳鍵】解除錯誤訊息。
退票錯誤	請檢查彩票機是否有卡彩票或其他故障，排除故障按【開分鍵】及【查帳鍵】解除錯誤訊息。
投幣錯誤	請檢查投幣機是否有卡幣或其他故障，排除故障按【開分鍵】及【查帳鍵】解除錯誤訊息。
進分錯誤	請按【查帳鍵】進入系統資料，並執行系統清零的動作。
贏分錯誤	請按【查帳鍵】進入系統資料，並執行系統清零的動作。
押注錯誤	請按【查帳鍵】進入系統資料，並執行系統清零的動作。
分數已達上限	請按【洗分鍵】將分數洗掉以解除錯誤訊息。
紀錄上限	請按【查帳鍵】進入系統資料，並執行系統清零的動作。



六. 附錄：遊戲記錄表

發發發 遊戲記錄表					
營業廳地點		抄表日期			
台號		版本	1	分	=
主遊戲機率		比倍機率			
主遊戲記錄		免費遊戲記錄		比倍遊戲記錄	
進鈔		免費遊戲次數		總玩次數	
投幣		免費遊戲分數		總贏次數	
退幣		全盤獎記錄		百分比	
開分		全盤獎次數		總玩分數	
洗分		全盤獎分數		總贏分數	
總進分數				百分比	
總退分數				比倍爆機	
營收				福神次數	
百分比				財神次數	
總玩分數					
總贏分數					
百分比					
總玩次數					
總贏次數					
百分比					



NOTES:

A large white rectangular area containing 25 horizontal dashed lines for writing notes.



NOTES:

A large white rectangular area containing 25 horizontal dashed lines for writing notes.

